


Tóner vacío

Guía del usuario: Capítulo 6

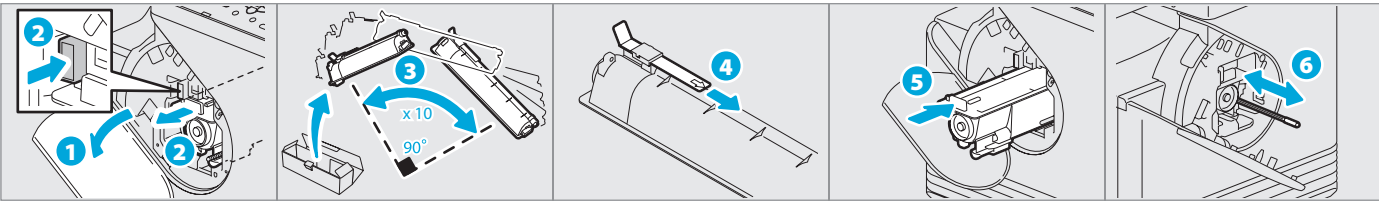


Atasco de papel


Guía del usuario: Capítulo 6



En la cubierta lateral

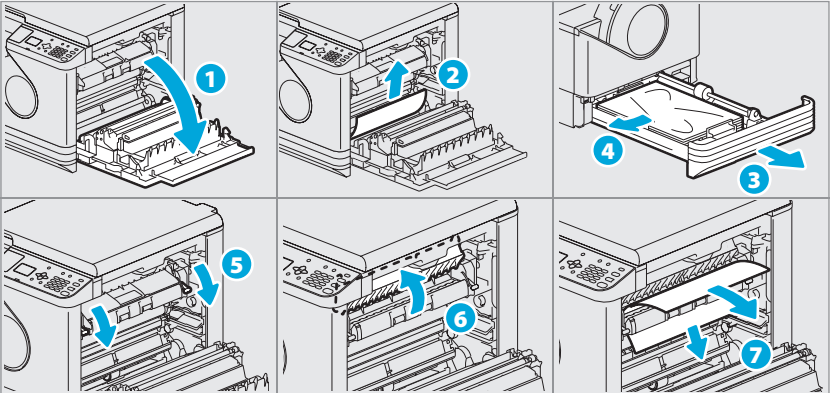

En el alimentador automático de documentos (ADF)

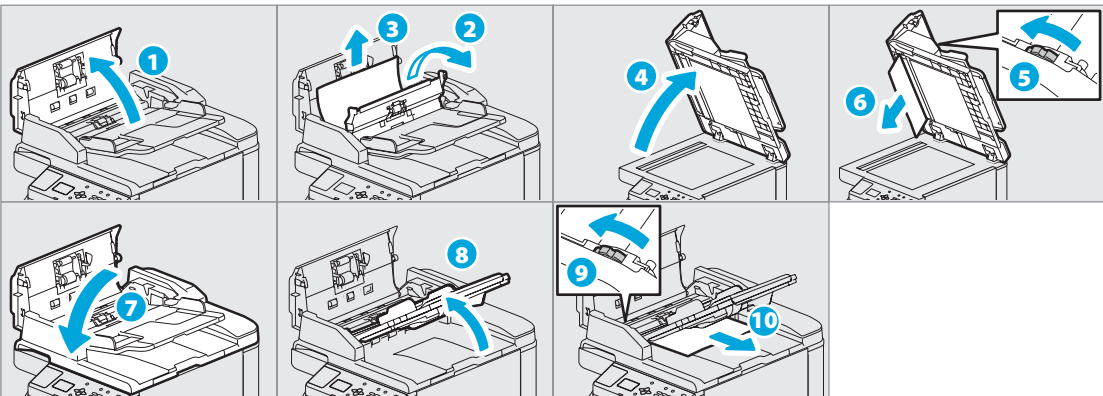


TOSHIBA
Leading Innovation >>>

SISTEMAS DIGITALES MULTIFUNCIONALES

e-STUDIO2505

Guía rápida

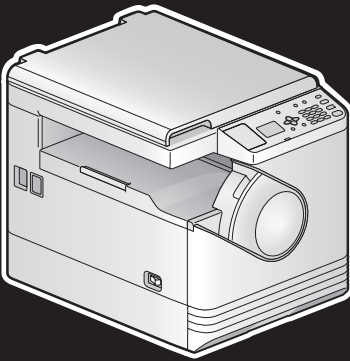

Este manual describe los componentes, tareas de preparación, operaciones básicas y procedimientos de solución de problemas del equipo.
Antes de usar el equipo, lea el manual impreso Información de Seguridad. El DVD contiene esta Guía rápida en otros idiomas.


Marcas comerciales

Los nombres de empresas y productos utilizados en este manual son marcas comerciales de las respectivas empresas.

Descripción de los componentes

Equipo


Guía del usuario: Capítulo 1

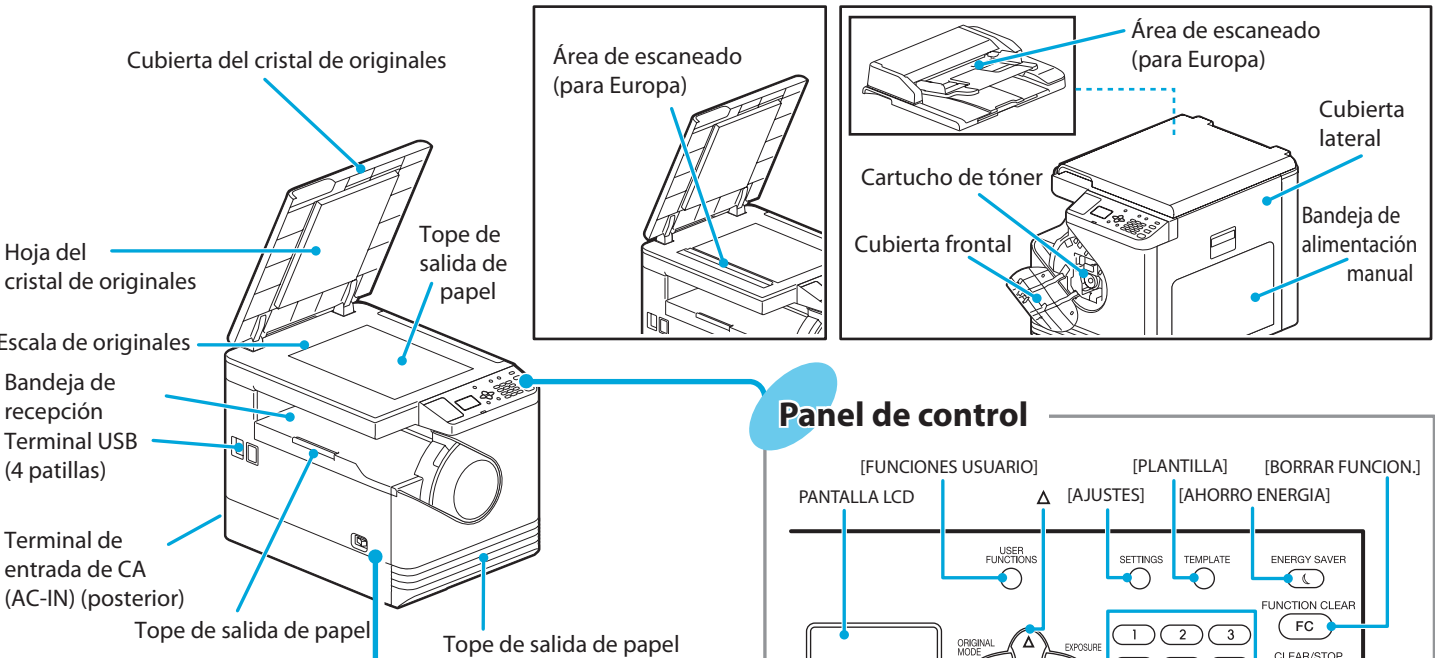

Interruptor de encendido

Encendido del equipo


Pulse el interruptor de encendido a la posición de encendido "I" (ON).

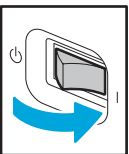

Apagado del equipo

Pulse el interruptor de encendido a la posición de apagado "O" (OFF).


Panel de control

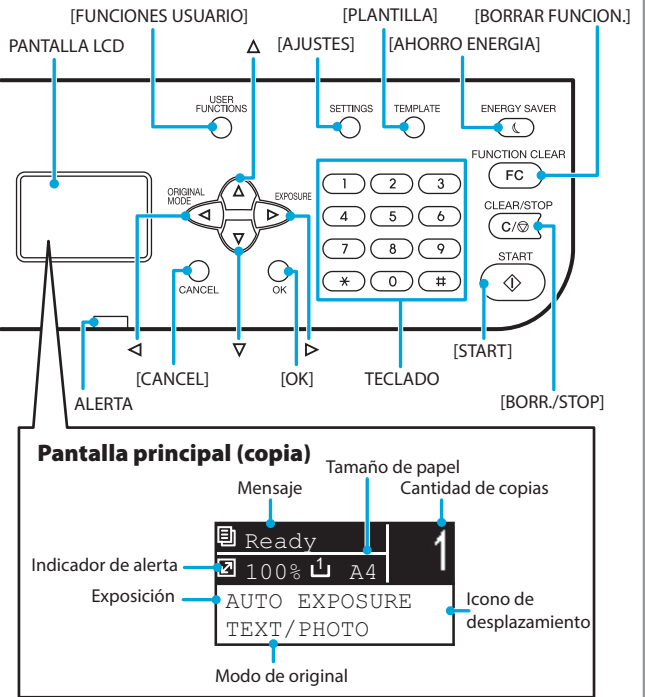


Carga de papel

Guía del usuario: Capítulo 1

Bandeja

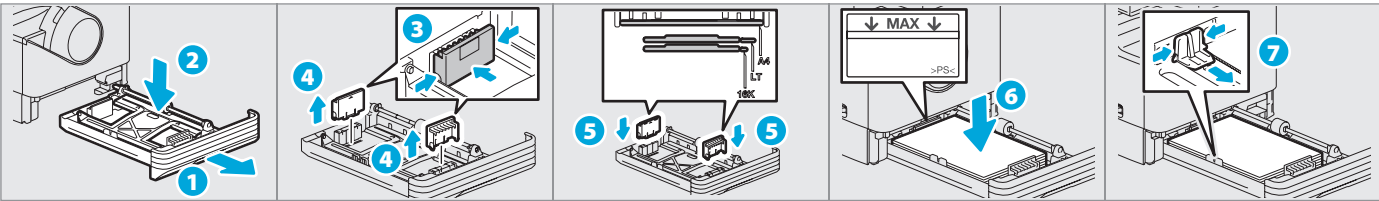

Bandeja de alimentación manual

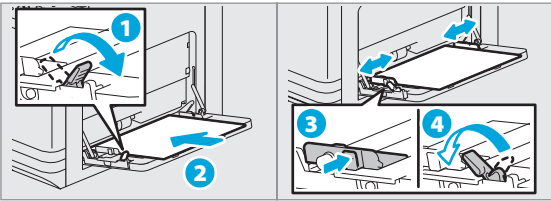

Para configurar el tamaño de papel de la bandeja
Cuando cargue papel en la bandeja, aparecerá una ventana emergente. Siga las instrucciones y configure el tamaño de papel. (Si la función "POP-UP" está configurada como "ACTIVAR" (ENABLE).)

Para imprimir en una página A3 (LD)
Cargue papel en la bandeja de alimentación manual y siga las instrucciones que aparecen en la ventana emergente para configurar el tamaño y tipo de papel.

Instalación del controlador


Guía de instalación del Software: Capítulo 2

Para instalar el controlador se requieren permisos de administrador.

En Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 o Windows Server 2012, use el instalador.

Conexión del PC

Antes de instalar los controladores, conecte el equipo y el PC con un cable USB.

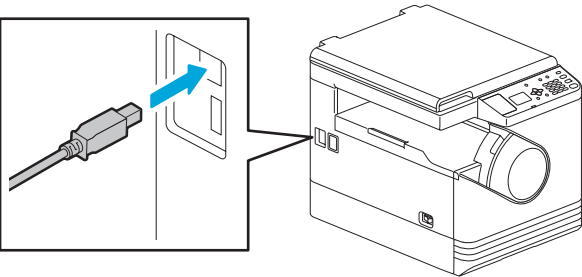

Nota sobre la instalación con el instalador
• Cierre todas las aplicaciones que estén en ejecución.
• Si el instalador no se inicia automáticamente, haga doble clic en "Setup.exe" en el DVD.

Uso del instalador

1. Asegúrese de que el equipo está apagado.
2. Inserte el DVD en el PC.
3. Siga las instrucciones de la pantalla.

Uso de Plug and Play

1. Encienda el equipo.
2. Siga las instrucciones de la pantalla.


Hay disponibles funciones de impresora y escáner.

Copiadora


Guía del usuario: Capítulo 2

1. Coloque los originales.

Cristal de originales

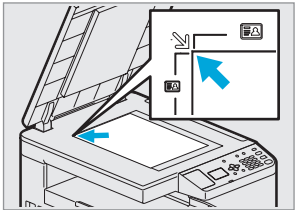

Alimentador automático de documentos (ADF)

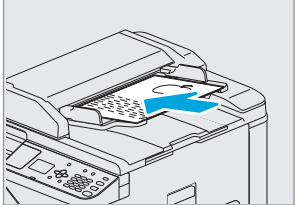


Nota sobre la colocación de originales en el ADF
Al colocar originales largos (A3, B4, A4-R, LD, LG, COMP u 8K), abra el soporte de originales de modo que el tamaño del original se pueda detectar correctamente.

2. Especifique la configuración de copia.



3. Introduzca el número de copias con las teclas digitales 1 y, a continuación, pulse [START] 2 para copiar.

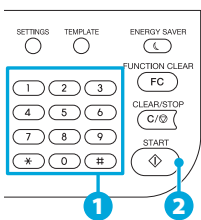

Para detener la copia
Pulse [BORRAR/STOP] (CLEAR/STOP)


Para restablecer la configuración y la pantalla LCD después de la copia
Pulse [BORRAR FUNCION.] (FUNCTION CLEAR).

Teclas de acceso directo
Pulse <: "MODO ORIGINAL" (ORIGINAL MODE)
Pulse >: Europa y EE.UU. "EXPOSICIÓN" (EXPOSURE), Excepto Europa y América "TARJETA ID" (ID CARD)

Hay disponibles

Guía del usuario: Capítulo 3

1. En el menú [Archivo] (File) de la aplicación, seleccione [Imprimir] (Print).
2. Seleccione la impresora 1 y haga clic en [Preferencias] (Preferences) 2.

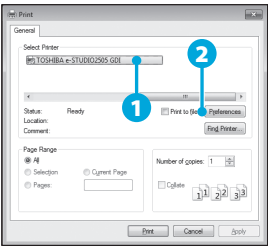

3. Establezca la configuración de impresión y haga clic en [Aceptar] (OK).
4. Haga clic en [Imprimir] (Print) ([Aceptar]) (OK).

Plantillas

Guía del usuario: Capítulo 2

Registro de plantillas

1. Configure las funciones para registrarlas como una plantilla.
2. Pulse [PLANTILLA] (TEMPLATE).
3. Pulse ∇ o △ para seleccionar "REGISTRO" (REGISTRATION) y, a continuación, pulse ▷.
4. Pulse ∇ o △ para seleccionar una plantilla y, a continuación, pulse [OK].

Recuperación de una plantilla

1. Pulse [PLANTILLA] (TEMPLATE).
2. Pulse ∇ o △ para seleccionar "RELLAMAR" (RECALL), y, a continuación, pulse ▷.
3. Pulse ∇ o △ para seleccionar la plantilla y, a continuación, pulse [OK].